

Nex リーダシステムチェンジ(管理移行)操作説明書

 カードの登録等の操作の前に、最初に本紙のシステムチェンジ操作を行って下さい。

■システムチェンジ(管理移行)について

物件の管理移行が必要な場合、一部使用可能なカードが変わりますので、システムチェンジの操作が必要となります。

本説明書の操作により、カードリーダ本体の交換等は必要とせずアルファ・美和ロック製のカードまたはISO15693規格に準拠したカードでの操作・運用が可能となります。

■カードについて


管理移行カード以外の操作方法は別紙「一般管理モード Nex リーダ管理者向け操作説明書」をご参照下さい。

管理移行カード		システムチェンジ操作に使用するカードです。 システムチェンジ後は、登録・抹消カード等の登録を行うグランドプログラムカードとして使します
---------	---	--


	大和管理モード	一般管理モード		
		美和ロック	アルファ	
マスターカード	使用しません			登録することで解錠操作が行えるマスターカードです大和管理モードでは使用できません。
グランドプログラムカード(GPカード)	使用しません			一般管理モードで空室用カードキー、マスターカード、登録・抹消カードを登録する為のカードです。
空室用カードデータ一括登録カード		使用しません	使用しません	空室用カードキーを登録する為のカードです。 システムチェンジ後は使用できません。
空室用カードキー				Nex リーダに登録可能で、登録することで常時解錠操作が行えるカードです。
登録・抹消カード				D-room カード・ご利用カードを登録・抹消する為のカードです。
ご利用カード	 任意 NFC カード FeliCa/MIFARE ISO15693	 任意 NFC カード FeliCa/MIFARE ISO15693	 任意 NFC カード FeliCa/MIFARE ISO15693	利用者が解錠操作を行うカードです。 居室で導入されている IC 錠のカードのほか、 交通系 IC カードなどの NFC カードを登録して ご利用いただけます。

※居室のカードキーは導入されている機種で指定されているカードキーをご利用ください。

■各部の名称

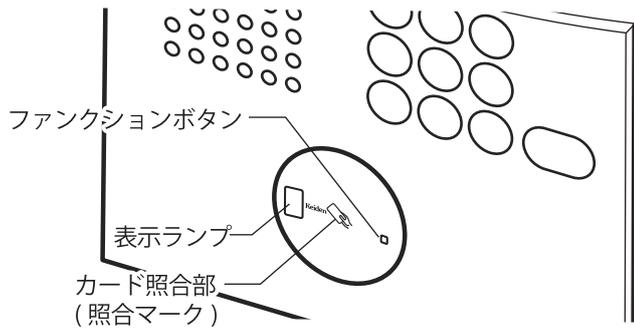


集合玄関機組込型 Nex リーダ FE-320NEX-P

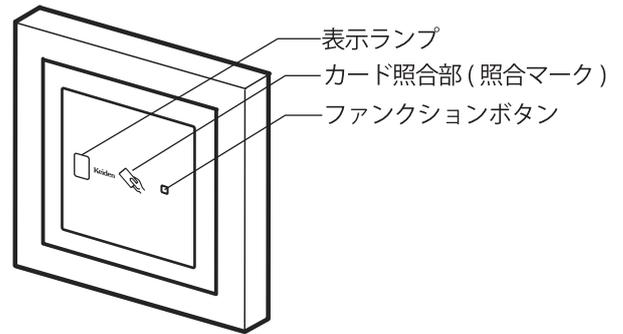

埋込型 Nex リーダ FE-320NEX-SB

■Nex リーダをシステムチェンジする

管理移行カードで Nex リーダをシステムチェンジします。

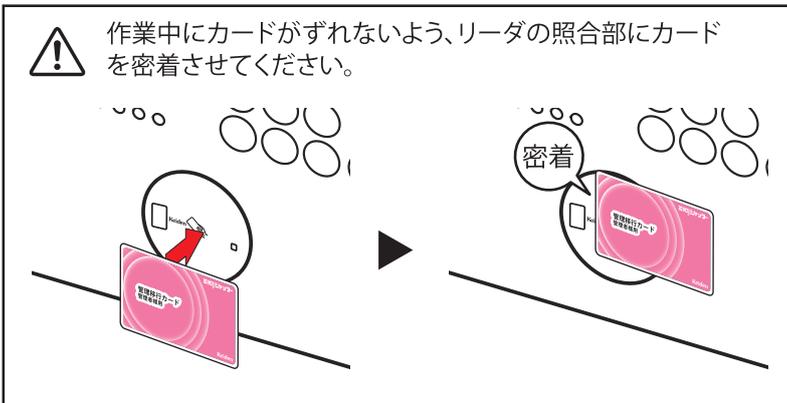

システムチェンジ後、空室用カードキーの登録情報は抹消されます。
システムチェンジ以前に登録されていた登録・抹消カード及びご利用カードの登録情報はそのまま使用可能となり再登録の必要はございません。

⚠ システムチェンジ後は以前と異なる操作がございますので、別紙「一般管理モード Nex リーダ管理者向け操作説明書」をご参照下さい。

お問い合わせ先

三和シャッター工業株式会社 住宅ソリューション事業部 西部支店 TEL06-6302-5388